

Brandalarm

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
- ZOEMER UIT (B)** Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.
- Lokaliseer en controleer de melding.

Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

Als de situatie onder controle is

- Hef de oorzaak van de melding op.
- DEBLOKKEER HET TOETSENBOARD** toegangsniveau 2 middels de toegangscode
- (J) (ESC-TOETS)**
- Voer uw viercijferige toegangscode in **(A) (TOEGANGSCODE)**
- SIGNAALGEVERS UIT (C)**
- RESET (E)**
- Noteer de melding in het logboek.
- BLOKKEER HET TOETSENBOARD** toegangsniveau 1
- Selecteer met de -toetsen **(I)** de menu optie **TERUG NAAR TOEGANGSNIVEAU 1** en druk de -toets **(I)**.


Ontruimen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om de ontruiming te starten / herstellen:
- VRIJGAVE ONTRUIMING -toets (H)** om het ontruiming toetsenbord te deblokken.
- ONTRUIMEN -toets (F)** om de ontruiming te starten.
- Als de situatie onder controle is.
- HERSTEL ONTRUIMING -toets (G)** om de ontruiming te herstellen.
- Noteer de melding in het logboek.

Storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
- ZOEMER UIT (B)**
- Lokaliseer de melding.
- Hef de oorzaak van de storingsmelding op.
- Enkele minuten na het verhelpen van de oorzaak van de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek.



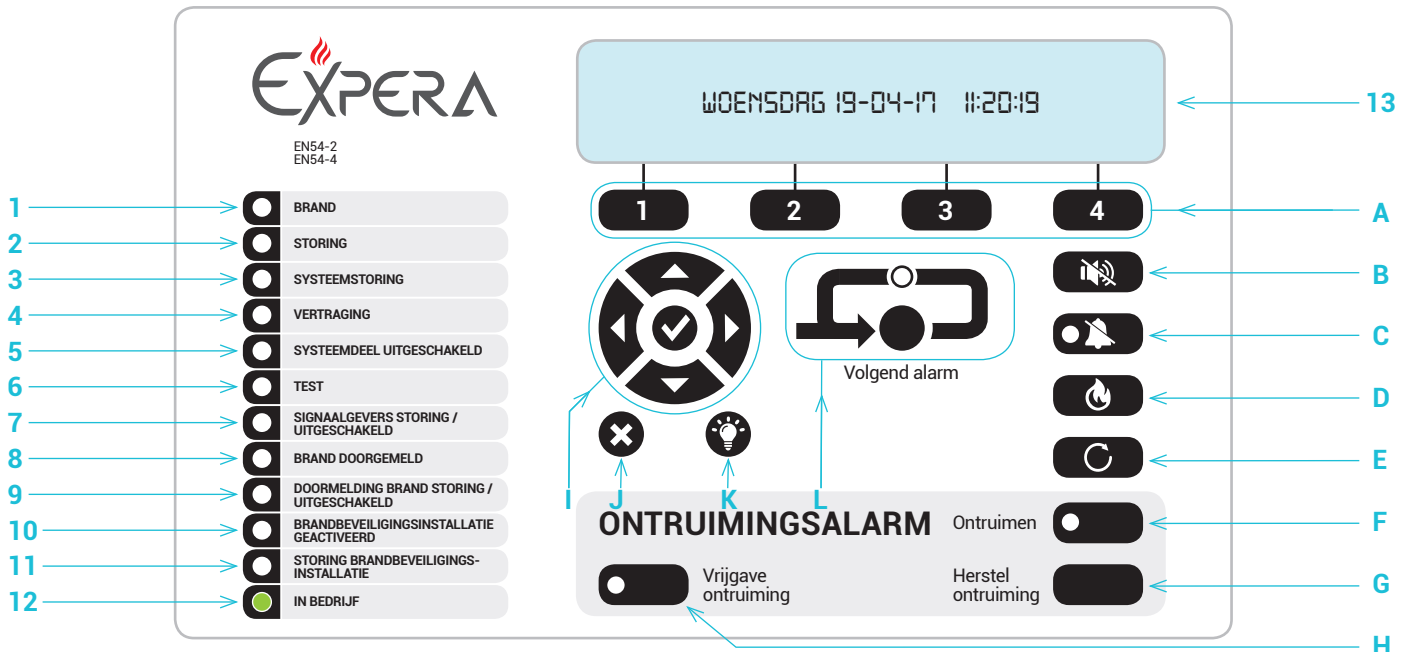

Hoe een zone uit of inschakelen

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone uit of in te schakelen:

DEBLOKKEER HET TOETSENBOORD
Toegangs niveau 2 middels de toegangscode

(J) (ESC-TOETS)

Voer uw viercijferige toegangscode in **(A) (TOEGANGSCODE)**

Selecteer met de **◀**-toetsen **(I)** de menu optie **ZONES** en druk de **✓**-toets **(I)**.

Selecteer met de **◀**-toetsen **(F)** de zone welke uit- of ingeschakeld dient te worden.

Druk onder de optie **UITSCHAKELEN** of **INSCHAKELEN** de **4** toets **(A)**.

Kies met de numerieke toetsen **(A)** onder de opties in het display welk deel van de zone uit- of ingeschakeld moet worden:

- 1** de gehele zone
- 2** alle automatische brandmelders
- 3** alle handbrandmelders
- 4** **1** alle modules
- 4** **2** alle signaalgevers

Verlaat het menu met de **(J)** toets.

BLOKKEER HET TOETSENBOORD

Terug naar toegangs niveau 1.

Selecteer **◀**-toetsen **(I)** de menu optie **TERUG NAAR TOEGANGSNIVEAU 1** en druk de **✓**-toets **(I)**.

Noteer de handeling in het logboek.

Toetsen en Indicatoren

- 1** ● Brand
- 2** ● Storing
- 3** ● Systeem storing
- 4** ● Vertraging ingeschakeld
- 5** ● Systeemdeel uitgeschakeld
- 6** ● Test
- 7** ● Signaalgevers storing / uitgeschakeld
- 8** ● Brand doorgemeld
- 9** ● Doormelding brand storing / uitgeschakeld
- 10** ● Brandbeveiliging geactiveerd
- 11** ● Storing brandbeveiliging
- 12** ● In bedrijf
- 13** 🖥️ Grafisch display

- A** ➡ Numerieke toetsen 1-4
- B** ➡ Zoemer uit (melding accepteren)
- C** ➡ ● Signaalgevers uit
- D** ➡ Brand bevestigen
- E** ➡ Reset
- F** ➡ ● Ontruimen
- G** ➡ Herstel ontruiming
- H** ➡ ● Vrijgave ontruiming
- I** ➡ ◀▶ (cursor besturing)
- ➡ ✓ (bevestig)
- J** ➡ Esc (escape / terug)
- K** ➡ Lamptest
- L** ➡ ● Volgende alarm

