

## Toetsen en Led indicatoren op het PENTA 6000 bediendeel

1	Grafisch display	19	Alarmgevers afgesteld	F	(cursor besturing)
2	Volgend alarm	20	Alarmgevers storing	G	Volgend alarm
3	Brand	21	Alarmgevers uitgeschakeld	H	Numeriek toetsenbord
4	Storing	22	Systeem storing	I	Accepteer melding
5	Uitschakeling	A	Herstel	J	Menu
6	Test	B	Zoemer uit	K	Annuleren / terug
7	In bedrijf	C	Alarmgevers afstellen	L-M	-
8 -12	-	D	Alarmgevers aan	N	Vrijgave bediening
13-17	-	E	Bevestig	O	Start ontruiming
18	-			P	Stop ontruiming

## Brandalarm

Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.

**ZOEMER UIT (B)**

**ACCEPTEEER MELDING (I)** Druk deze toets binnen de acceptatietijd om de verkenningstijd te starten –indien toegepast.

Lokaliseer en controleer de melding.

### Bij een echte brandmelding



Druk de dichtstbijzijnde handbrandmelder in, om de vertraging –acceptatietijd en of verkenningstijd– te annuleren –indien toegepast– en de brandmelding direct door te melden.

### Als de situatie onder controle is

Hef de oorzaak van de melding op.

Open het **MENU** -toets (**J**)

**Deblokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 2 middels de toegangscode.


**ALARMGEVERS AFSTELLEN** -toets (**C**)

**HERSTEL** -toets (**A**)

Noteer de melding in het logboek.

**Blokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 1 middels de toegangscode.



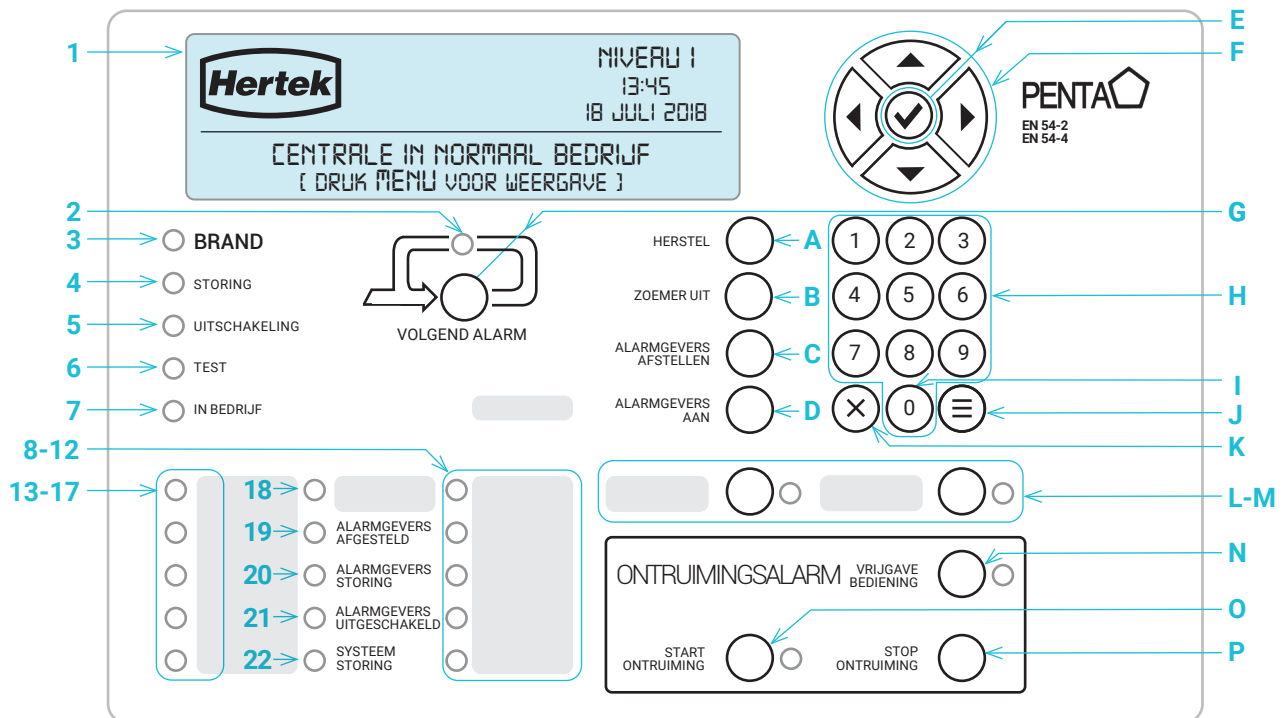

## Voormelding / storing

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken.
- ZOEMER UIT** -toets (**B**)
- Lokaliseer de melding.
- Hef de oorzaak van de voormelding of storingsmelding op.
- 30 seconden na het verhelpen van de oorzaak van de voormelding of de storing, reset de centrale zichzelf.
- Noteer de melding in het logboek.

## Hoe een zone / melder inschakelen

Gebruik de menu optie **INSCHAKELEN** en volg verder de procedure als bij het uitschakelen, om de zone / melder in te schakelen.

## Ontruimen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit of in te schakelen:
- VRIJGAVE BEDIENING** -toets (**N**) om het ontruiming toetsenbord te deblokkeren.
- START ONTRUIMING** -toets (**O**) om de ontruiming te starten.
- STOP ONTRUIMING** -toets (**P**) om de ontruiming te stoppen.
- Noteer de melding in het logboek.

## Hoe een zone / melder uitschakelen

- Handel hierbij volgens lokale regels en interne afspraken. Handel als volgt om een zone of melder uit te schakelen:
- Open het **MENU** -toets (**J**)
- Deblokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 2 middels de toegangscode.
- Selecteer met de **◀▶** -toetsen (**F**) de menu optie **UITSCHAKELEN** en druk de **✓** -toets (**E**).
- Selecteer met de **◀▶** -toetsen (**F**) de menu optie **ZONE / INGANGEN** en druk de **✓** -toets (**E**).
- Selecteer met de **◀** -toetsen (**F**) de detectiezone welke dient te worden uitgeschakeld of waarbinnen de uit te schakelen melder zich bevindt.
- De **▶** -toets (**F**) en daarna **✓** -toets (**E**), om de selectie van de detectiezone te bevestigen.
- Selecteer in het keuzemenu met de **◀** -toetsen (**F**) de optie **KIES INGANGEN**, om één of meerdere melders in de detectiezone uit te schakelen.
- Selecteer met de **◀** -toetsen (**F**) de melder welke uitgeschakeld dient te worden en druk de **✓** -toets (**E**), om de melder uit te schakelen.
- Selecteer **◀** -toetsen (**F**) de volgende melder of verlaat het menu met de **✕** -toets (**K**).
- Blokkeer het toetsenbord**  
Toegangs niveau 1 middels de toegangscode.
- Noteer de handeling in het logboek.

